



ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

# FARACS VENT 110

## СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

FARACS VENT 110 – 3-слойная супердиффузионная мембрана с высокой паропропускаемостью. Это современный материал, представляющий собой сочетание функционального дышащего слоя, скрепленного с 2-х сторон нетканым материалом. Уникальная технология скрепления слоев ультразвуком делает материал максимально прочным и долговечным.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА КРОВЛИ И ФАСАДА ОТ ВЕТРА, КОНДЕНСАТА И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ




СНИЖАЕТ ТЕПЛОПОТЕРИ, ЗАЩИЩАЯ КОНСТРУКЦИЮ КРОВЛИ И ФАСАДА ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА



НЕ ТРЕБУЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ УТЕПЛИТЕЛЕМ И МЕМБРАНОЙ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ УТЕПЛИТЕЛЯ ОТ ВЫДУВАНИЯ ВОЛОКОН

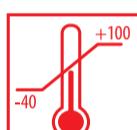


ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОТ -40 ДО + 100 ГРАДУСОВ



ВЫСОКАЯ РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА



ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

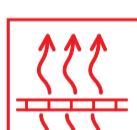

ПАРОПРОПУСКАЕМОСТЬ 2300 Г/М<sup>2</sup>



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### КРОВЛЯ

Применяется в качестве гидро- ветрозащитного слоя на скатных кровлях. Обеспечивает оптимальный тепло-влажностный режим функционирования кровли, увеличивая долговечность конструкции.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ



ВЛАГОЗАЩИТА



ВРЕМЕННОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ДО 3-Х МЕСЯЦЕВ!



СНИЖАЕТ ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ



ВЫВОДИТ ИЗЛИШКИ ПАРА ИЗ КОНСТРУКЦИИ



ЭКОНОМИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОНТРОБРЕШЕТКЕ



#### ФАСАДЫ

Применяется в качестве защиты теплоизоляции от влаги, теплопотери и выдувания волокон.



ЗАЩИТА УТЕПЛИТЕЛЯ  
ОТ ВЫДУВАНИЯ ВОЛОКОН



СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО В ДОМЕ



ВЫВОДИТ ВОДЯНОЙ ПАР ИЗ УТЕПЛЕННЫХ СТРОЕНИЙ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Площадь рулона	м <sup>2</sup>	70
Ширина	мм	1500
Количество слоев		3
Сопротивление проникновению воды	мм, водяной столб	2100
Эквивалентная толщина диффузионного слоя, Sd	м	0,02
Водонепроницаемость при t (20+/-3)°C в течение 72 ч. При давлении 0,001 Мпа		Отсутствие воды на поверхности образцов
Разрывная нагрузка в продольном/поперечном направлении	Н, не менее	100/50
Устойчивость к УФ-облучению	мес.	3
Удлинение при разрыве в продольном/поперечном направлении	%, не менее	120/120
Паропроницаемость при t воздуха (38+/-0,6)°C и относительной влажности воздуха (90+/-2)%	г/м <sup>2</sup> *4 ч	2300
Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем 2,5 мм)	Н	66
Диапазон рабочих температур	С	- 40 / +100

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытом, сухом помещении, защищенном от воздействия влаги и УФ-излучения при температуре от -10°C до +30 °C.

Гарантия 2 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

# FARACS VENT 110


СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА  
ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

**farAcs**  
fasade and roof Accessories

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА КРОВЛЕ


- 1 Стропило      3 Контробрешетка      5 Кровельное покрытие      7 Степлер  
2 Теплоизоляция      4 Мембрана      6 Уплотнительная лента FARACS

1

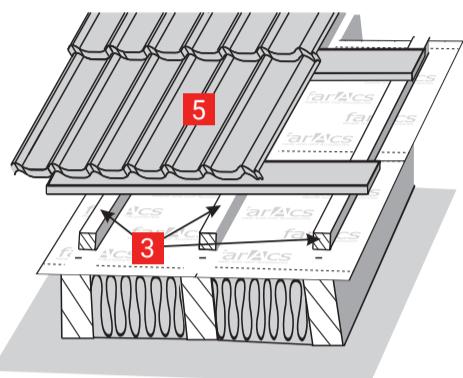


Диффузионная мембрана FARACS используется в конструкциях кровли с вентиляционным зазором. Укладка производится непосредственно на утеплитель без провисания полотна. Нанесенная на мембрану разметка должна располагаться с внешней стороны.

2

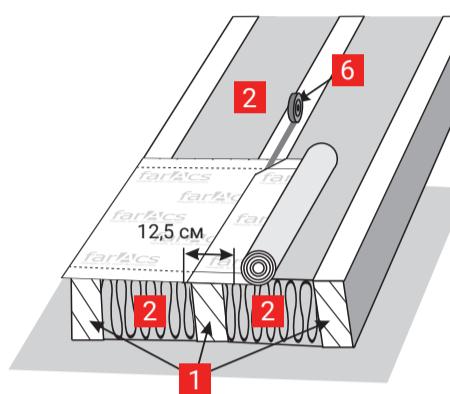


Начиная от карнизного свеса по направлению к коньку, раскатайте рулон горизонтальными полосами внахлест 12,5 см. Для удобства, на рулоне линия нахлеста обозначена пунктирной линией. Для кровли с углом наклона менее 30° рекомендуемый нахлест составляет 20 см.

3

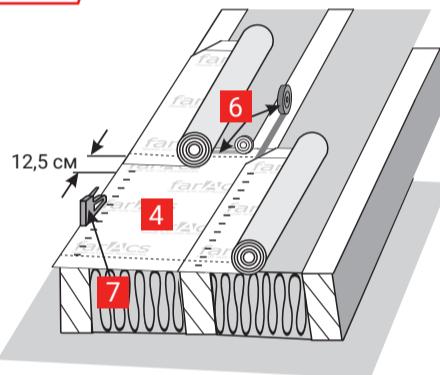


Зафиксируйте мембрану на кровле степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Линии перехлеста необходимо соединить двухсторонней монтажной лентой farAcs.

4

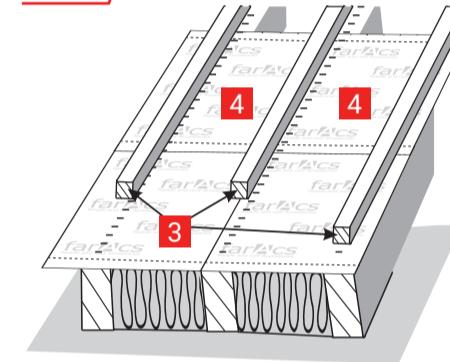

Закрепите мембрану контробрешеткой. Для этого используйте бруски, обработанные антисептиком.

5

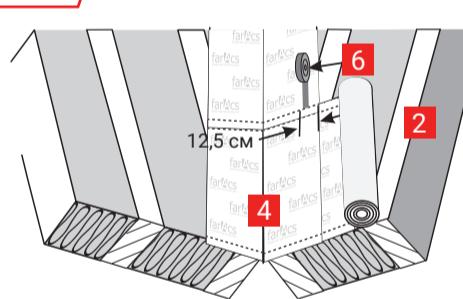

ЕНДОВА	При наличии на кровле ендов, рекомендуется перед началом укладки мембранны проложить дополнительный слой вертикально по направлению ендовы. Нахлест в данном случае должен составлять 15-20 см.
КАРНИЗНЫЙ СВЕС	На карнизном свесе мембрана укладывается на капельник (карнизную планку). Для герметичного соединения используйте двухстороннюю ленту farAcs.
КОНЕК	На коньке и хребте укладывать пленку необходимо без перехлеста. Рекомендуемая ширина вентиляционного зазора должна составлять примерно 10 см.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НА ФАСАДЕ

- 1 Пароизоляция      3 Контробрешетка      5 Уплотнительная лента FARACS  
2 Теплоизоляция      4 Мембрана

1

Укладка диффузионной мембраны FARACS производится непосредственно на утеплитель без провисания полотна. Нанесенная на мембрану разметка должна располагаться с внешней стороны.

2

Раскатайте рулон горизонтальными полосами внахлест 12,5 см. Для удобства, на рулоне линия нахлеста обозначена пунктирной линией. Монтаж производится снизу вверх (от цоколя по направлению к кровле). В зависимости от вида подконструкции, зафиксируйте мембрану с помощью крепежных элементов, подходящих данному типу подконструкции. Линии перехлеста необходимо соединить двухсторонней монтажной лентой farAcs.

3

Закрепите мембрану контробрешеткой.

