

## Пароизоляция


### Назначение

Двухслойная пароизоляция. Применяется для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от влияния влаги и конденсата, с внутренней стороны помещения.


### Схема монтажа

#### Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Optima C или D\*
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пленка Optima B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

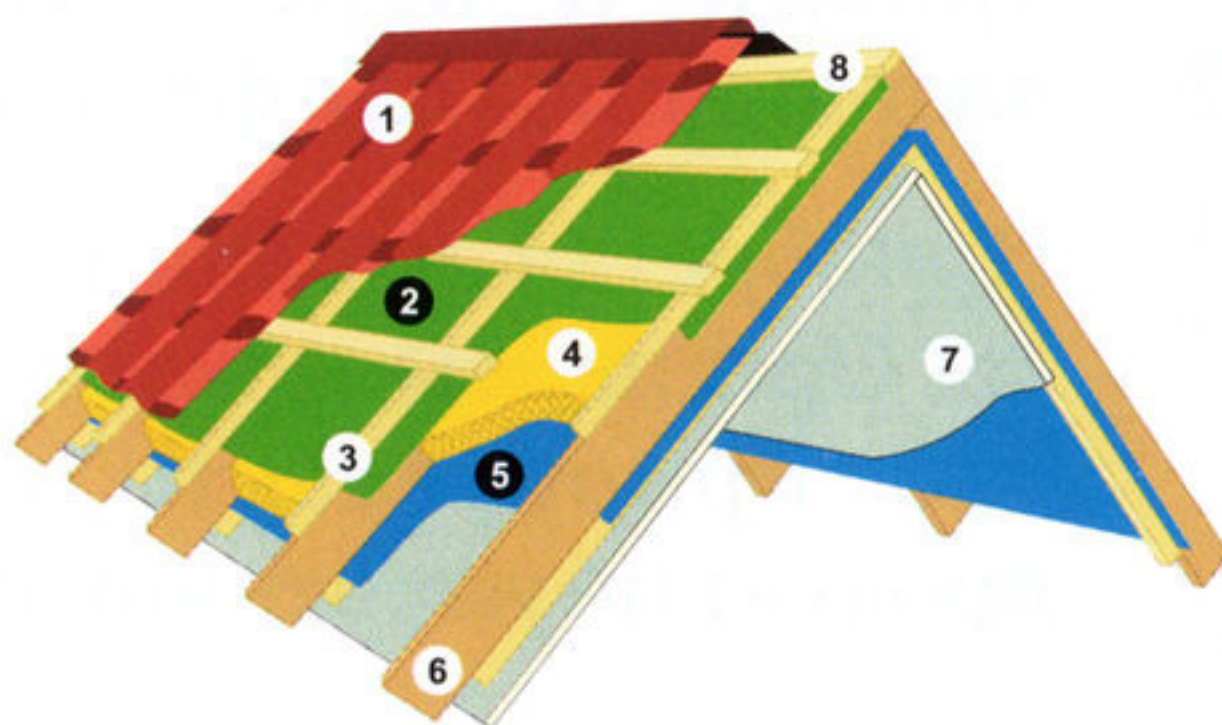

\* необходимо обеспечить вентилируемый зазор min 2 см между гидроизоляцией и утеплителем.

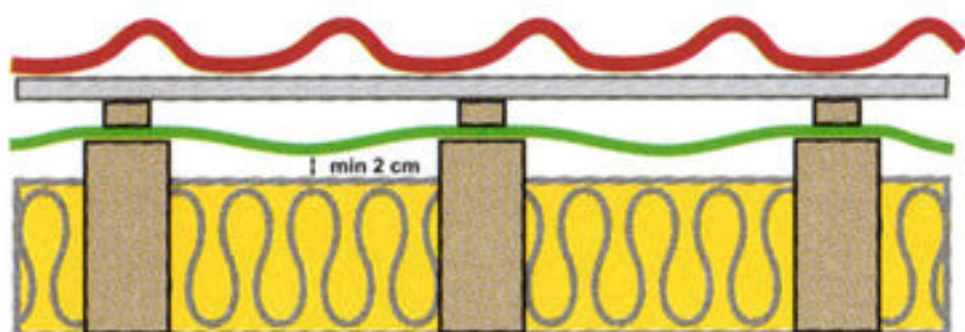

#### Каркасная стена

1. Наружная обшивка
2. Контррейка
3. Пленка Optima A
4. Утеплитель
5. Пленка Optima B, Optima C и D
6. Внутренняя отделка

